PIPETEC®



TEST GAUGE
FOR PRESS FITTINGS

PRÜFLEHRE
für Pressfittings

PIPETEC®

BEDIENUNGSANLEITUNG



Verpressung ist OK

Prüflehre kann ohne Druck über beide Pressbereiche geschoben werden.

Der Pressdurchmesser befindet sich in der Toleranz.

Ausschließlich zur Kontrolle von Pipetec TH Verpressungen geeignet.

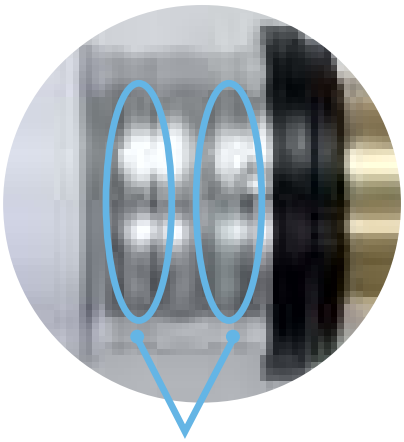

Über beide Pressbereiche
Over pressing area

Pressing is OK

Test gauge can be moved over the pressing area without pressure.

The press diameter is within the tolerance.

Use only to check Pipetec TH pressings.



Verpressung ist nicht OK

Prüflehre kann nicht über den Pressbereich geschoben werden.

Die Verpressung hat nicht den erforderlichen Durchmesser und liegt außerhalb der Toleranz.

Pressing is not OK

Test gauge cannot be moved over the pressing area.

The pressing does not have the required diameter and is outside the tolerance.

Einpresstiefe-TH Kontur für Pipetec PRESSFITTINGS

Pressing depth TH contour for Pipetec PRESS FITTINGS

Festlegung der Maße inkl. Toleranz für Pipetec-Prüflehre
Determination of dimensions, incl. tolerance for Pipetec test gauge

Größe / Dimension *Size*	Prüflehre *Testgauge*	Toleranz für Pressstelle *Tolerance for pressing point*
16 x 2 mm	16,70	± 16,45 - 16,70
20 x 2 mm	20,70	± 20,45 - 20,70
26 x 3 mm	26,65	± 26,40 - 26,65
32 x 3 mm	32,55	± 32,30 - 32,55

PIPETEC®

Pipetec GmbH
Hinter Stöck 6
D-72406 Bisingen

+49 (0) 74 76 / 667 99 32
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

info@pipetec.eu
www.pipetec.eu

™ + © 2020 Pipetec GmbH. All rights reserved.